



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Barra Roscada M10x220 (1x)
- 5 - Parafuso M10x90 (1x)
- 6 - Porca M10 (3x)
- 7 - Arruela M10 (4x)
- 8 - Bucha Espaçadora 8mm (2x)

Instruções:

- Retire os parafusos originais indicados nas figuras 2 e 3.
- Comece seguindo a figura 2 fixando a barra roscada, utilizando a bucha espaçadora entre o quadro e a peça.
- Após, posicione a peça na parte superior, conforme a figura 3.
- O mesmo processo será repetido em ambos os lados.
- Por último, de o aperto final.

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.

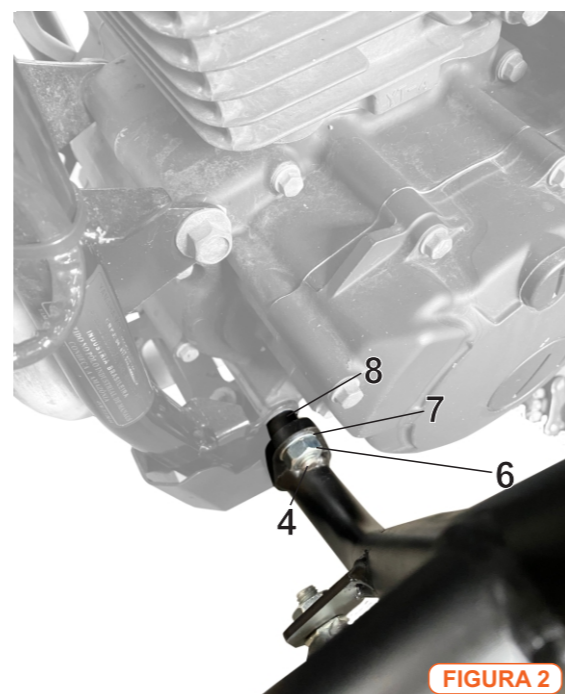


FIGURA 2



FIGURA 3