



FIGURA 1

Peças:**1 - Afastador de Alforje (1x)****2 - Reforço Traseiro (1x)****3 - Parafuso M8X40 (2x)****4 - Parafuso M6x16 (2x)****5 - Porca Trav. M6 (2x)****6 - Arruela Lisa 1/4 (4x)****7 - Arruela lisa M8 (2x)****8 - Parafuso Original****Instruções:**

- Retire o Parafuso 8 (figura 2).
- Posicione os dois lados, coloque os parafusos e o reforço traseiro.
- Confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).

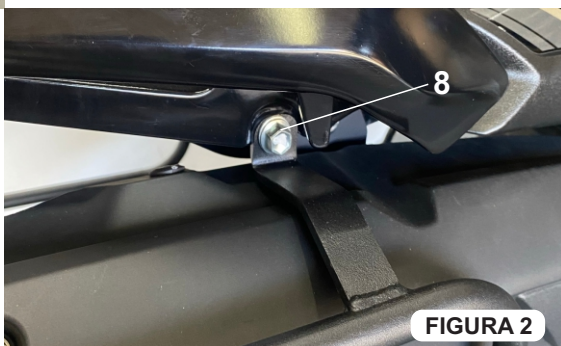


FIGURA 2

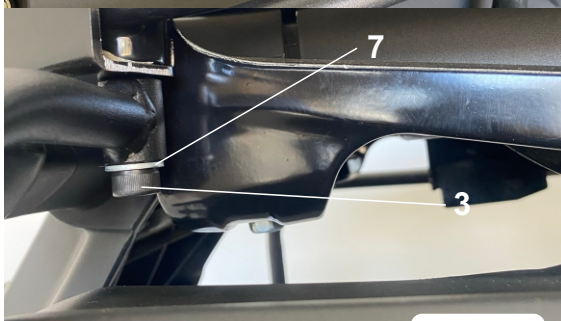


FIGURA 3