




/gbsparts



@gbsparts

gbsparts.com.br

MANUAL DE MONTAGEM PROTETOR DE CARENAGEM FALCON ATÉ 2011

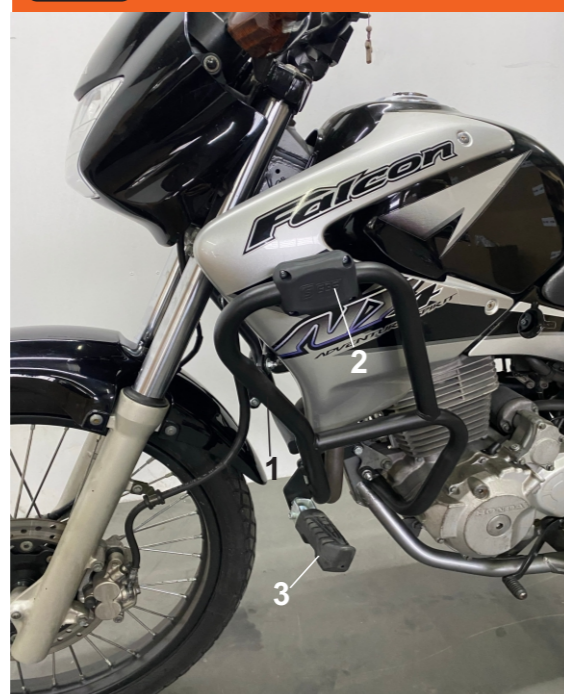

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Parafuso M8x90 (2x)
- 5 - Parafuso M6x30 (1x)
- 6 - Parafuso M6x20 (2x)
- 7 - Arruela Lisa M8 (2x)
- 8 - Arruela Lisa 1/4 (5x)
- 9 - Bucha Espaçadora (1x)
- 10 - Porcas Originais
- 11 - Porca Trav. M6 (2x)
- 12 - Reforço Frontal (1x)

Instruções:

- Retire todos os parafusos frontais onde ira ser posicionado a peça (12).
- Posicione a peça (12), seguindo a figura 3.
- Retire os parafusos da figura 2 e posicione as peças laterais. (deverá passar as flanges de encaixe entre as saídas de escape).
- Confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.

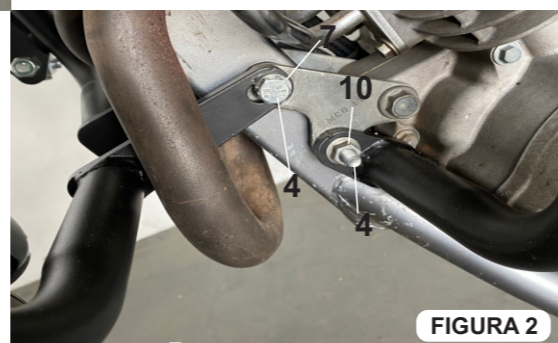


FIGURA 2

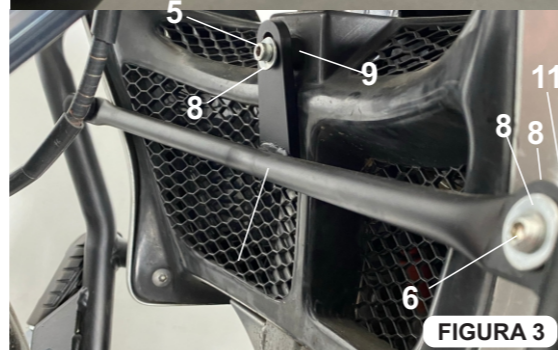


FIGURA 3