



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Parafuso M10X50 (2X)
- 5 - Parafuso M8x25 (2X)
- 6 - Arruela Lisa M8 (5x)
- 7 - Porca Trav. M8 (2x)
- 8 - Parafuso M6x40 (2x)
- 9 - Bucha Junção (1x)
- 10 - Porca Trav. M6 (2x)
- 11 - Flange Suporte (1x)
- 12 - Arruela M10 (2x)
- 13 - Parafusos Originais

Montagem:

- Inicie instalando a flange 11 no ponto A, figura 2.
- Seguindo as figuras 3 e 4, será fixado um lado de cada vez.
- Na parte frontal, fixe as duas peças laterais entre a bucha de junção, podendo assim, ser feito o aperto total.

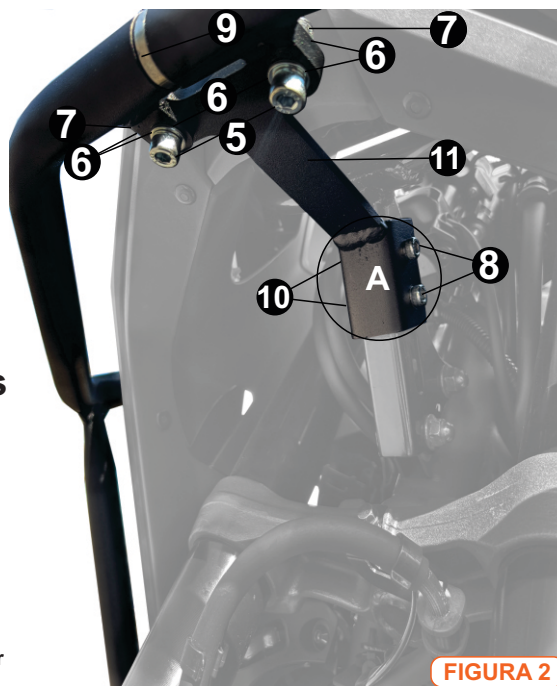


FIGURA 2



FIGURA 3

Os pontos de instalação são os mesmos em ambos os lados

ATENÇÃO

- Para o parafuso da figura 3 utilizar torquímetro regulado com 60 N.m
- Para o parafuso da figura 4 utilizar torquímetro regulado com 45 N.m

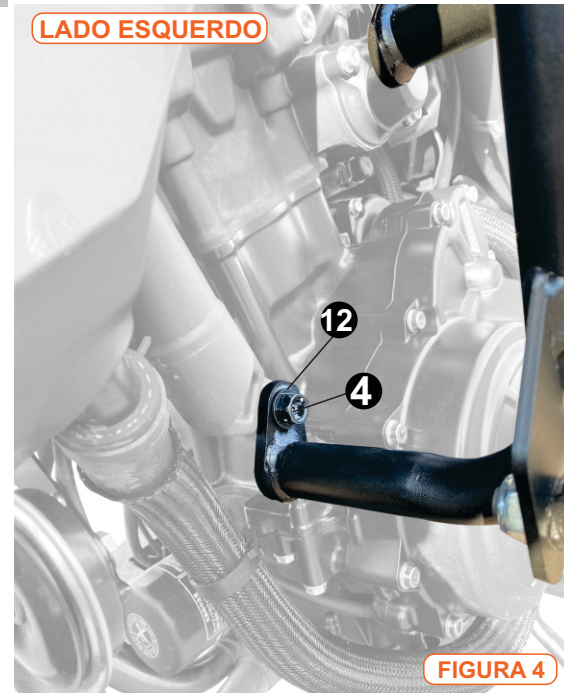


FIGURA 4