



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Parafuso originais
- 5 - Parafuso M8x30 (1X)
- 6 - Arruela Lisa M8 (6x)
- 7 - Arruela Lisa 3/8 (2x)
- 8 - Porca Trav. M8 (1x)
- 9 - Parafuso M8x90 (1x)
- 10 - Parafuso M6x60 (1x)
- 11 - Arruela Lisa 1/4 (1x)
- 12 - Porca Trav. M6 (1x)



FIGURA 3

LADO ESQUERDO

1 - Inicie a instalação retirando os parafusos indicados nas 3 figuras.

2 - encaixa primeiramente o lado esquerdo nos pontos A e B.
Ponto B: No lado esquerdo usará os itens 10, 11 e 12. Após encaixar apenas rosqueie os parafusos.

3 - Agora você irá encaixar o item 9 como mostrado na figura 3 (entre a peça e o quadro será posicionado 3 arruelas M8 (item 6)).

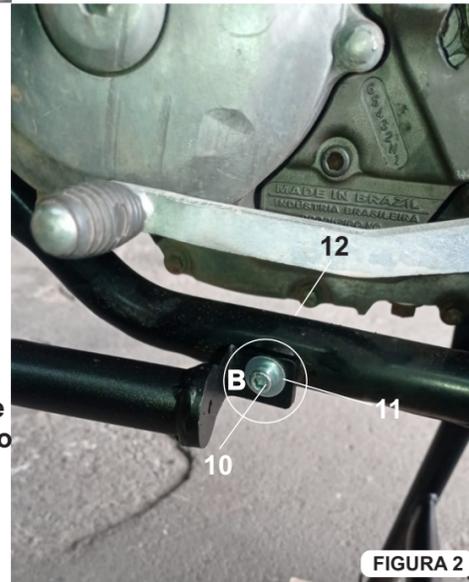


FIGURA 2

LADO DIREITO

4 - posicione a peça nos pontos C e B (ponto B no lado direito será usado apenas os itens 5 e 6).

5 - E no fim posicione o ponto A com o item 4.

6 - Após encaixar todos os itens, você pode dar o aperto final.

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação.

A instalação deverá ser feita por profissionais.