



gbsparts.com.br

## PROT. MÃO XRE 300 10-15 FALCON 13+



FIGURA 1

### Peças:

- 1 - Protetor de Mão (2x)
- 2 - Suportes de Protetor (2x)
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)
- 4 - Parafuso M6x60 (2x)
- 5 - Porca Trav. M4 (2x)
- 6 - Porca Flangeada M6 (2x)
- 7 - Bucha Expansora (2x)
- 8 - Bucha Espaçadora (2x)

### Instruções:

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).
- Em ambos os lados do guidão fure as manoplas no diâmetro do guidão (22mm).
- Monte o conjunto de fixação (parafuso e buchas) e insira no guidão. Aperte até que o conjunto fique firme.

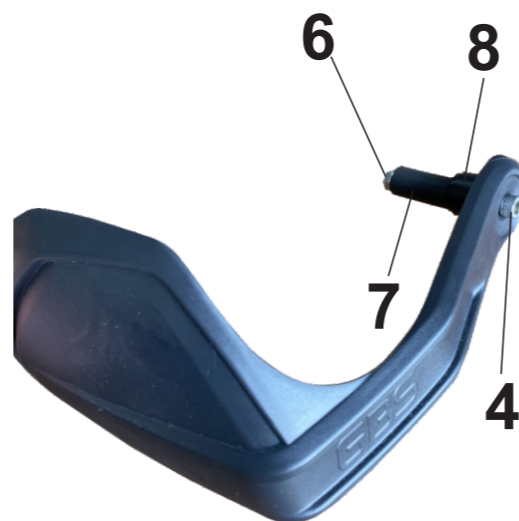


FIGURA 2

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.