



/gbsparts



@gbsparts

gbsparts.com.br

PROT. MÃO FAZER 250 06+



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Mão (2x)
- 2 - Suportes de Protetor (2x)
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)
- 4 - Parafuso M6x50 (2X)
- 5 - Porca Trav. M4 (2x)
- 6 - Peso Original

Instruções:

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).

- Agora, basta seguir a figura 2.

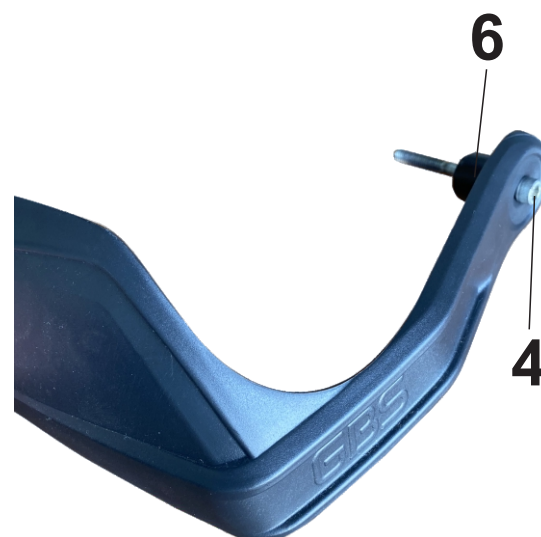


FIGURA 2

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.