



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Pedaleiras (2x)
- 3 - Abraçadeiras Potetoras (1x)
- 4 - Parafuso M8x30 (2X)
- 5 - Parafuso M8x20 (2x)
- 6 - Arruela Lisa M8 (6x)
- 7 - Porca Trav. M8 (2x)
- 8 - Flange 1 (1x)
- 9 - Flange 2 (1x)
- 10 - Parafuso/Porca Original

Instruções:

- Comece retirando os parafusos das figuras 2 e 3.
- Instale as flanges 1 e 2 com os parafusos/porcas indicados e conforme as figuras, sem dar o aperto total das flanges.



FIGURA 2

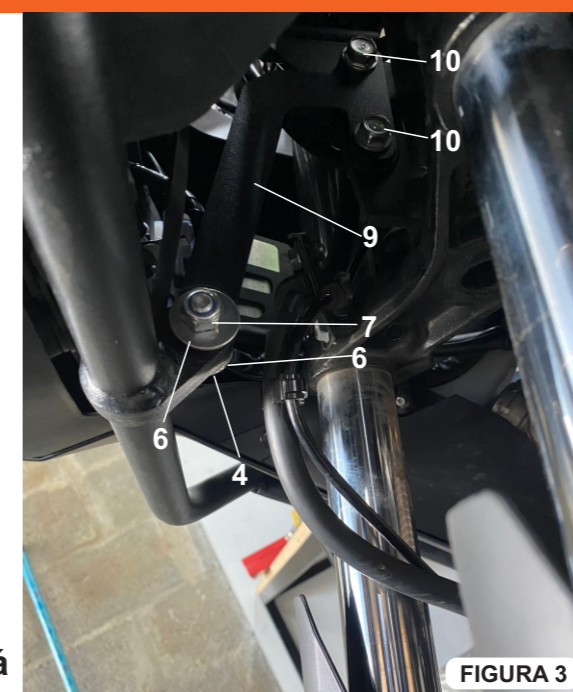


FIGURA 3

- Como próximo passo poderá ser montado o protetor.
- Fixe os dois lados entre as flanges utilizando os itens 4, 6 e 7, como indicado nas figuras.
- Nas laterais apenas será utilizado o parafuso M8x20.
- com tudo montando, basta dar o aperto total.