

FIGURA 1

## Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Reforço Lateral (2x)
- 5 - Parafuso M8x60 (4x)
- 6 - Parafuso M8x25 (2x)
- 7 - Parafuso M8x20 (2x)
- 8 - Arruela M8 (10x)
- 9 - Porca Travante M8 (2x)
- 10 - Parafusos/Porcas Originais



FIGURA 3

## Montagem:

- Inicia-se retirando os parafusos inferiores que prendem o motor (figura 2/3).
- Para a instalação será necessário posicionar um lado de cada vez utilizando os parafusos e as porcas originais.

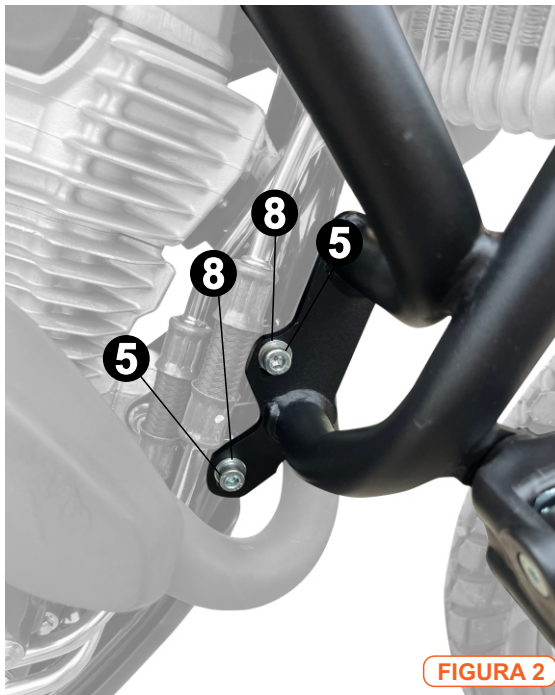


FIGURA 2

- Instale o item conforme a figura 4 para reforçar a peça.
- Alinhe o conjunto para dar o aperto total.

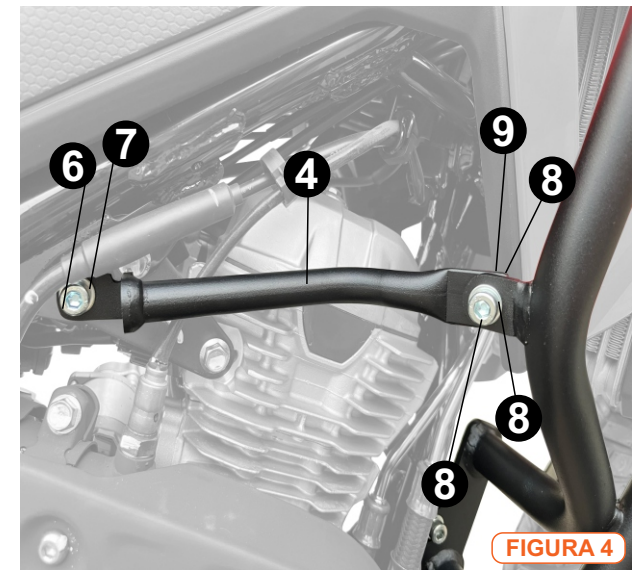


FIGURA 4