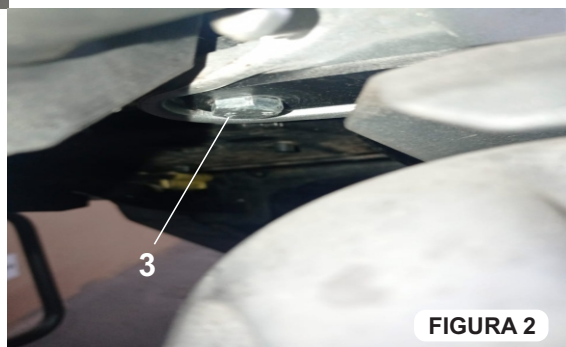
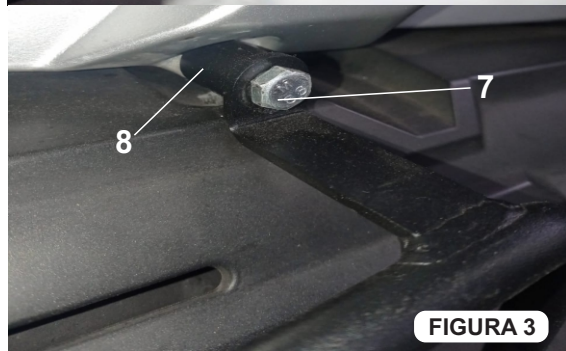


**FIGURA 1****Peças:****1 - Afastador de Alforje (1x)****2 - Reforço Traseiro (1x)****3 - Parafuso M8X30 (2x)****4 - Parafuso M6x16 (2x)****5 - Porca Trav. M6 (2x)****6 - Arruela Lisa 1/4 (4x)****7 - Parafuso M8x90 (2x)****8 - Bucha espaçadora (2x)****Instruções:**

- Retire os parafusos originais indicados.

- Posicione os dois lados, coloque os parafusos e o reforço traseiro.

- Confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).

**FIGURA 2****FIGURA 3**