

MANUAL DE MONTAGEM PROTETOR DE CARENAGEM NX 500

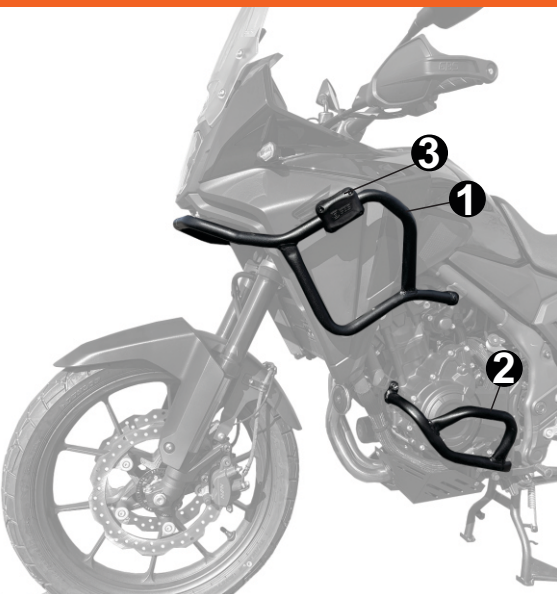


FIGURA 3

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem Sup. (1x)
- 2 - Protetor de Carenagem Inf. (1x)
- 3 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 4 - Parafusos Originais
- 5 - Parafuso M8x25 (2X)
- 6 - Arruela Lisa M8 (5x)
- 7 - Porca Trav. M8 (2x)
- 8 - Parafuso M6x40 (2x)
- 9 - Bucha Junção (1x)
- 10 - Porca Trav. M6 (2x)
- 11 - Flange Suporte (1x)
- 12 - Parafuso M10x160 (1x)
- 13 - Arruela Lisa M10 (2x)
- 14 - Porca Trav. M10 (1x)
- 15 - Parafuso M8x80 (1x)
- 16 - Bucha Usinada (1x)

Montagem:

- Inicie instalando a flange 11 no ponto A, figura 2.
- Seguindo as figuras 2 e 3, será fixado um lado de cada vez.
- Na parte frontal, fixe as duas peças laterais entre a bucha de junção, podendo assim, ser feito o aperto total.

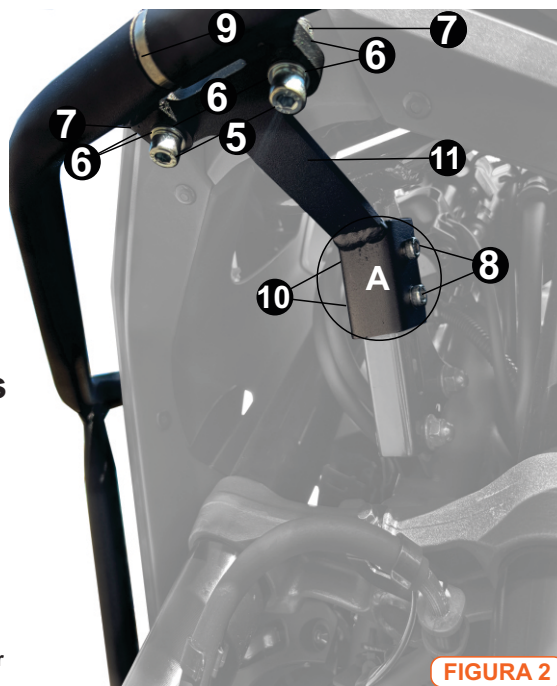


FIGURA 2

LADO DIREITO

UTILIZAR TORQUIMETRO COM REGULAGEM DE 60N.m EM AMBOS OS LADOS



FIGURA 3

LADO ESQUERDO

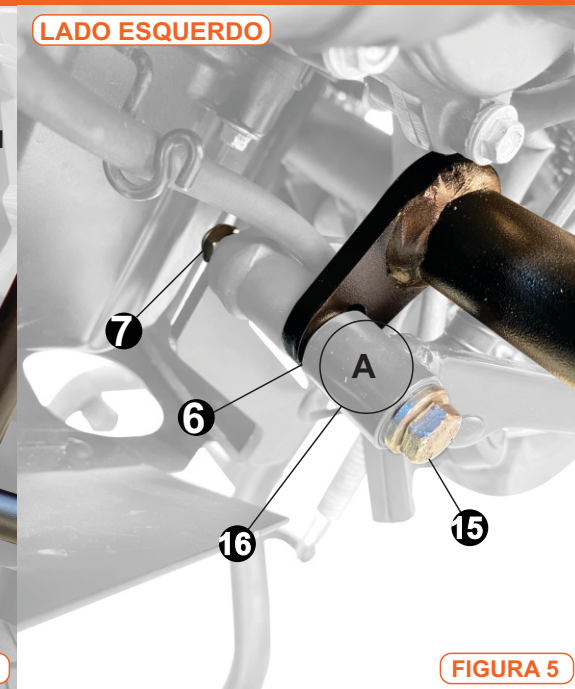


FIGURA 5

Lado direito:

- Remova o parafuso traseiro e dianteiro de fixação do chassi ao motor.
- Instale o protetor do lado direito conforme figura 4, substituindo o parafuso traseiro pelo parafuso "12" e utilizando o parafuso original da motocicleta na parte frontal. UTILIZAR TORQUIMETRO COM REGULAGEM DE 45N.m para o parafuso original.

- Lado Esquerdo:-Remova o parafuso do pedal do câmbio e o parafuso dianteiro de fixação do chassi ao motor.
- Instale o protetor do lado esquerdo seguindo a ordem da figura 5 para fixação no ponto traseiro e utilize o parafuso original da motocicleta para o ponto dianteiro. UTILIZAR TORQUIMETRO COM REGULAGEM DE 45N.m para o parafuso original.

LADO DIREITO

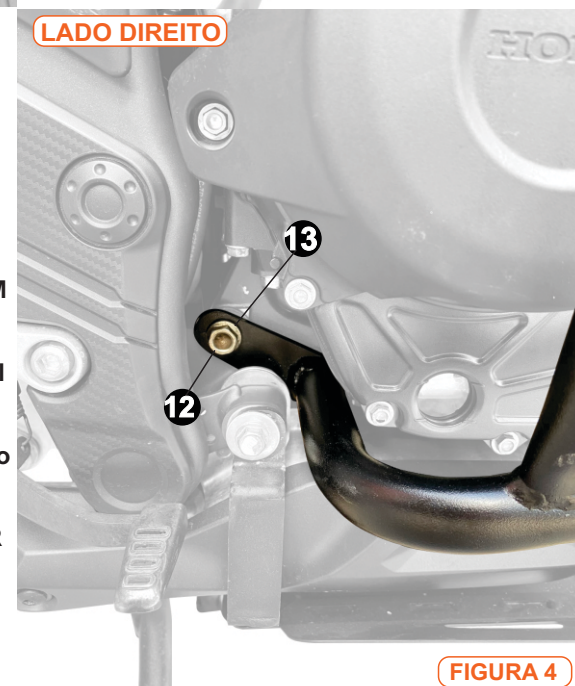


FIGURA 4