



FIGURA 1

- Peças:
- 1 - Cavalete Central (1x)
  - 2 - Suporte de Mola (1x)
  - 3 - Arruela de Cavalete (1x)
  - 4 - Mola (1x)
  - 5 - Parafuso M8x45(1x)
  - 6 - Porca Trav. M8 (1x)

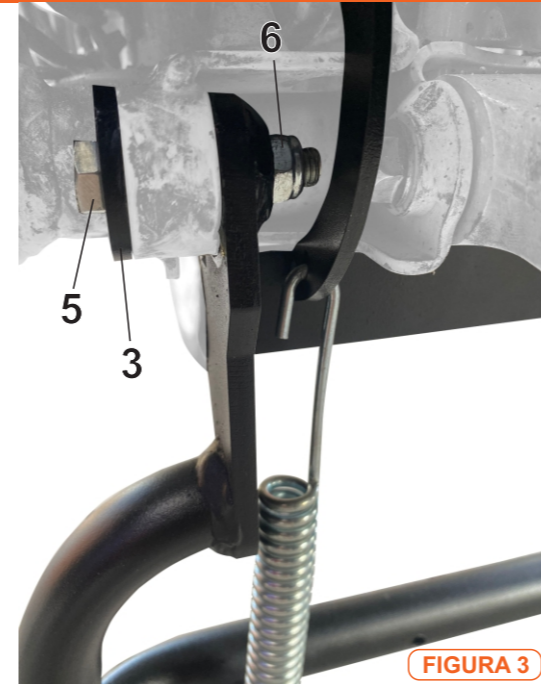


FIGURA 3

### Instruções:

- Para a instalação do cavalete, encaixe lateralmente (sem remover a porca) no ponto A, figura 2.
- Com o cavalete encaixado, faça a fixação conforme a figura 3.



FIGURA 2

- Após o aperto, utilize o suporte de mola apenas encaixado no ponto B, conforme a figura 4.
- Com a flange posicionada, pode ser instalada a mola.

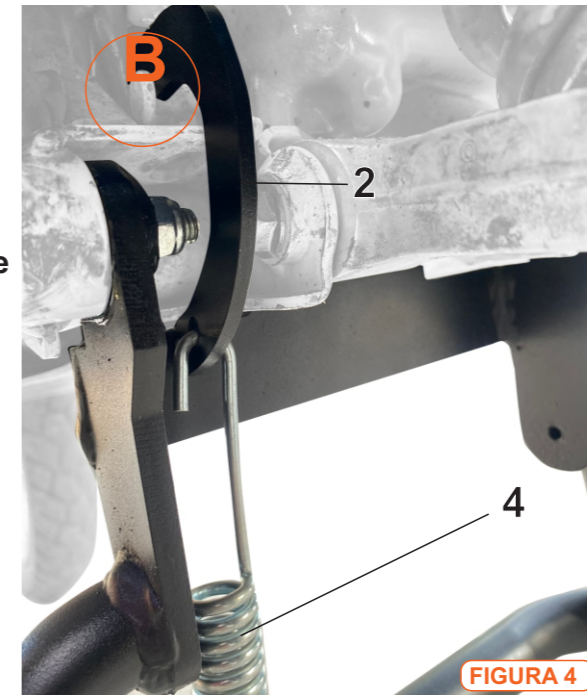


FIGURA 4